


Aufbau des Rucksacks

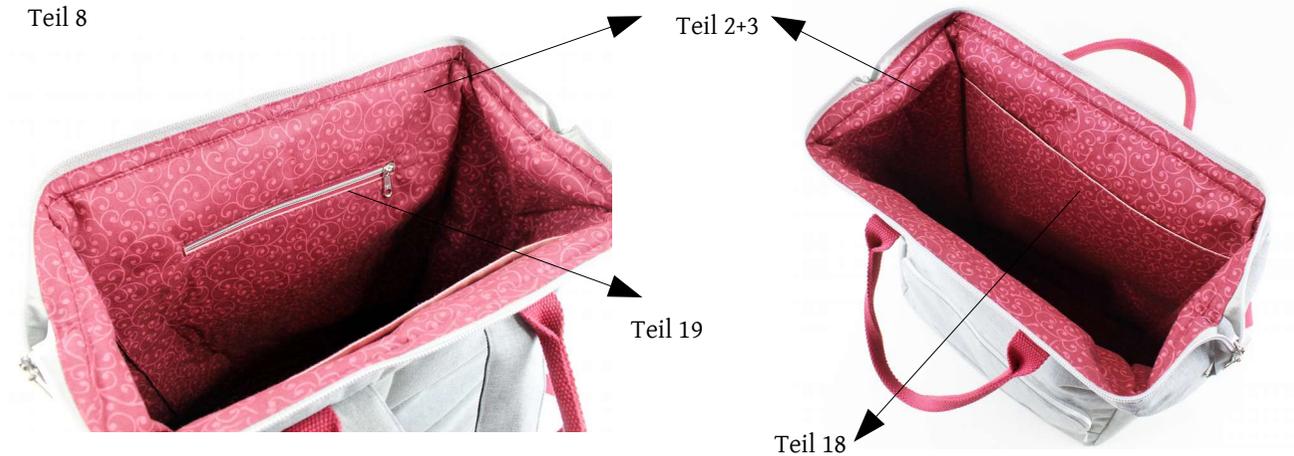

Wickelvariante



Teil 22.1



Teil 22.2 + 22.3
+ Gummiband

Teil 22.4
Eingriff für
Feuchttücher
beispielsweise



Kinderwagen-
aufhängung




Teil 23
Thermofach für
Fläschchen


Teil 24

Schritt 2


Jetzt geht es an das innere RV-Fach. Übertrage dir dazu zunächst die Markierung für den Reißverschluss aus dem SM auf die linke Stoffseite eines Teil 19. Markiere dir dann die Mitte auf deinem zweiten inneren Teil 2 und auf Teil 19. Nun positionierst du das RV-Teil rechts auf rechts mittig, 6cm vom oberen Rand entfernt, auf dem Teil 2.

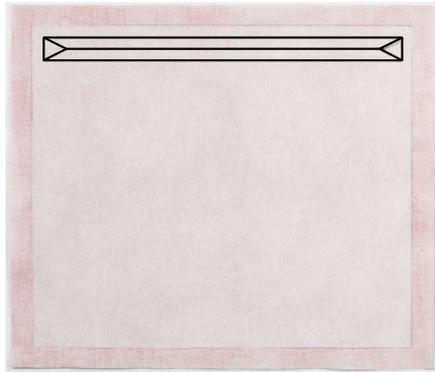


Nähe das RV-Teil jetzt entlang der blauen Linie an deinem Frontteil fest.

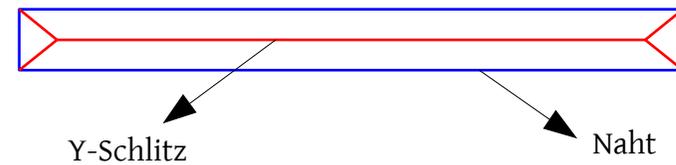

Anschließend wird nun der Y-Schlitz eingeschnitten. Schneide dazu erst die lange Gerade ein. Danach die kurzen Schrägen bis kurz vor die Naht. Achte darauf, dass du deine Naht nicht verletzst.

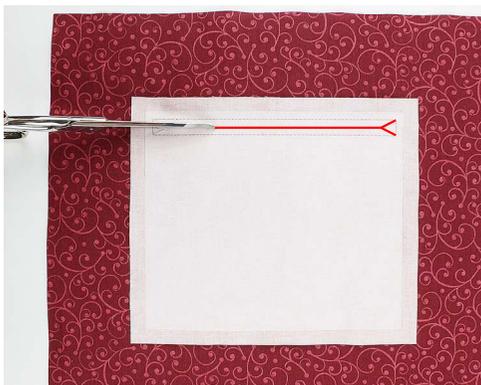

Schneide jetzt noch etwas von deiner Verstärkung H630 innerhalb deines RV-Schlitzes weg. So lässt sich dieser dann besser ausarbeiten.

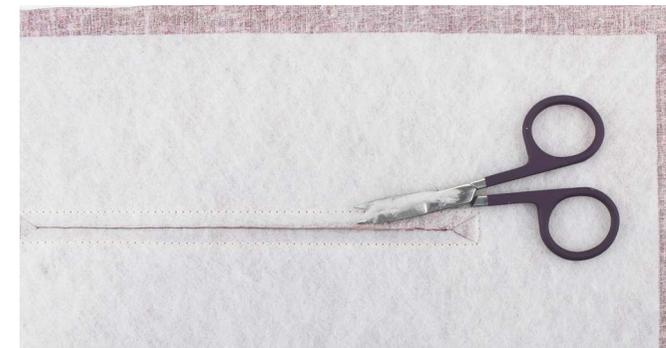

Für das Reißverschlussfach in der Klappe benötigst du zunächst den 23cm langen Reißverschluss und die 2 Endstücke (2,5cm x 4cm). Lege die Endstücke rechts auf rechts je auf ein Ende des RV. Klippe sie dort fest. Nähe nun beide Endstücke mit **1cm NZ** am RV fest. Anschließend klappst du sie auf und steppst sie nochmal knappkantig ab.



Nimm dir dann das Teil 15 dazu. Lege den RV rechts auf rechts auf den Stoff (der, der später in der Klappe zu sehen sein soll). Klippe den RV daran fest.



Dann legst du das zweite Teil 15 rechts auf links auf den RV (die Stoffe liegen dann rechts auf rechts) und klippst es ebenfalls mit fest. Der Reißverschluss befindet sich nun genau zwischen den Stoffen. Nähe die Teile jetzt mit **0,75cm NZ** zusammen. Wenn du am Zipper angekommen bist, so lasse die Nadel im Stoff stecken, hebe das Nähfüßchen an, schiebe den Zipper daran vorbei, senke das Füßchen wieder und nähe weiter.



Klappe die Stoffe nun wieder links auf links und arbeite die Naht zum Reißverschluss ordentlich aus. Steppe die Naht knappkantig ab.

