

FANCY HIPBAG

Das Fancy Hipbag ist eine geräumige Bauchtasche mit cleverer Innenaufteilung und die perfekte Leinwand für Colourblocking-Experimente oder Tüddel-Exzesse.

An der Rückseite befindet sich eine Tasche mit verdecktem Reißverschluss, die Wertsachen eng am Körper in Sicherheit aufbewahrt. Der Reißverschluss vorne wird ebenfalls von einer Blende verdeckt, für ein klein wenig mehr Langfinger- und Näscheschutz.

Im Innenraum befinden sich zusätzlich eine Einschubtasche für Kleinigkeiten wie Kopfhörer oder Einkaufstaschen und ein Karabiner für Schlüssel und Co.

Die Tasche ist einlagig für Outdoorstoff konzipiert, die Nähte innen werden wie bei Kaufstaschen mit Einfassband (Ripsband, Körperband, Schrägband) eingefasst. Das sieht sauber aus und gibt der Form Stabilität.

Als Stoff ist mein Favorit Outdoorstoff Christian von Snaply, da er funktional, preiswert und angenehm im Griff ist. Alternativ ist auch jeder andere Outdoorstoff mit etwas Stand, Oilskin, Kunstleder und ähnliches geeignet.



LIES BITTE UNBEDINGT EINMAL DIE ANLEITUNG BIS ZUM ENDE, BEVOR DU MIT DEM NÄHEN BEGINNST!

DAS SCHNITTMUSTER ENTHÄLT BEREITS EINE EINGEZEICHNETE NAHTZUGABE VON 8MM.

ABKÜRZUNGEN:

NZG: Nahtzugabe

RV: Reißverschluss

rechts: Stoffvorder- bzw. Außenseite

links: Stoffrück- bzw. Innenseite

r-a-r = rechts auf rechts: rechte Stoffseite auf rechte Stoffseite

l-a-l = links auf links: linke Stoffseite auf linke Stoffseite

r-a-l = rechts auf links: rechte Stoffseite auf linke Stoffseite

DU BRAUCHST:

- Außenstoff für die Tasche (gesamt ca. 35 cm, siehe Stoffverbrauch)
- Meshstoff für die Innenseite (ca. 20cm)
- ca. 1 m Gurtband 25mm plus passende Steckschnalle
- ca. 80 cm Endlosreißverschluss oder zwei Reißverschlüsse, 35cm (Rückseite) und 40 cm (Vorderseite) lang
- ca. 30 cm Paspelband (optional)
- ca. 2 m Einfassband, 18-20mm breit (Ripsband, Polyester Einfassband, Schrägband, Körperband)
- ein Karabiner, 2 cm breit
- Geeignete Nadeln (z.B. Mikrotex, Universal ist auch in Ordnung) und passendes Nähgarn für die Nähmaschine
- **Optional:** Rundgummi und ein paar Perlen als Anhänger für den RV-Schieber

Die Tasche ist ausdrücklich für Stoff- und Farbmix konzipiert. Somit können auch kleine Reste noch sinnvoll genutzt werden. Außerdem lassen sich mit einigen halben Metern Stoff in verschiedenen Farben schier unendlich viele Taschen zusammenpuzzeln.

Du kannst sowohl mit farblichen Kontrastnähten spielen (und sie mit dreifachem Geradstich oder doppeltem Faden) hervorheben oder genau passendes Garn für ein unauffällig sauberes Ergebnis verwenden.

Ich verwende als **Reißverschluss** stets Endlosreißverschluss. Dieser lässt sich als Meterware auf Vorrat anschaffen und in der passenden Länge abschneiden. Ein passender Zipper wird vor- oder nach dem Annähen aufgefädelt. Ein Tutorial dazu findest zu z.B. HIER <https://magazin.snappy.de/gebrauchsanleitung-zipper-auf-endlos-reissverschluss-auffaedeln/>.

Als **Einfassband** bevorzuge ich Ripsband von 2cm Breite. Ich falte der Länge nach zur Hälfte und nähe es in einem Zug an. Mit etwas Übung oder mit einem Bandannähfuß für die Nähmaschine klappt das hervorragend. Im Netz erhältlich sind auch Polyester Einfassbänder mit Körperbandmuster, die durch die Mittellinie eine tolle Orientierung beim Annähen bieten.

Natürlich ist handelsübliches Schrägband genauso geeignet. Das Band sollte dabei mindestens 2mm breiter sein als die doppelte NZG (Also mindestens 18mm bei 8mm NZG wie eingezeichnet)



Der **Stoffverbrauch** ist einmal für die gesamte Tasche und einmal für ihre Einzelteile angegeben, damit du auch kleine Stoffreste auf Tauglichkeit überprüfen kannst.

Der Fadenlauf ist dabei eine Empfehlung, wenn einzelne Teile nicht parallel zum Fadenlauf zugeschnitten werden, damit ein Rest passt, ist das nicht weiter dramatisch.

STOFFVERBRAUCH

TASCHESTEIL	STOFFVERBRAUCH STOFFBREITE 140CM	STOFFSTÜCK (LÄNGE x BREITE)
Tasche gesamt	35cm	35 cm x 140 cm
Vordere Mitte (1x außen, 1x innen)	18 cm	18 cm x 23 cm
Seitenteil vorne (1x rechts, 1x links)	15 cm	15 cm x 14 cm
Rückseite oben (1x)	8 cm	8 cm x 35 cm
Rückseite unten (1x)	14 cm	14 cm x 35 cm
Gurtansatz (2x links, 2x rechts)	9,5cm	9,5 cm x 5,5 cm
Reißverschlussblende (1x)	6 cm	6 cm x 40 cm
Deckel (1x)	10 cm	10 cm x 34 cm
Streifen (7x für die vordere Mitte)	20 cm	20 cm x 5,5 cm
Karabinerband (1x oder 8 cm Gurtband)	8 cm	8 cm x 6 cm
Vordere Innentasche (1x aus Mesh)	14 cm	14 cm x 23 cm
Zwischenwand (1x aus Mesh)	18 cm	18 cm x 42 cm



Hey Du!

Ich bin Pauline und ich habe diese Anleitung für dich geschrieben. Wenn du nicht weiter kommst und Hilfe brauchst, dann schau doch in der Facebookgruppe „Klimperklein Kreativ“ vorbei oder schick eine E-mail an hilfe@klimperklein.com. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit den Fancy Hipbags!



FANCY HIPBAG- SO WIRD GENÄHT

Das Hipbag wird mit der Nähmaschine und Geradstich (ca. 2-2,4mm) zusammengenäht. Hilfreich ist dabei ein Reißverschlussfuß, aber ansonsten werden keine speziellen Funktionen benötigt.

Ich zeige hier die abgebildete Tasche komplett mit farbigen Einzelteilen und gestreifter vorderer Mitte. Diese wird aus den zunächst zusammengenähten Streifen ausgeschnitten. Anschließend werden das Vorderteil zusammengesetzt, der Reißverschluss zwischen Deckel und Vorderteil samt Blende angebracht, die Rückseite mit RV versehen und schließlich alles inkl. der Gurtbänder zusammengenäht und versäubernd eingefasst.



Der Zuschnitt der Tasche ist schon fast das Aufwendigste an der ganzen Sache. Schneide diese Teile zu und übernimm alles *in Kursiv* aus dem Schnittmuster und übertrage es auf den Stoff:

1. Rückseite oben (*Umbruch für Blende*)
2. Rückseite unten (*Position Überlappung Blende*)
3. Reißverschlussblende
4. Seitenteil vorne links
5. Seitenteil vorne rechts
6. Streifen für die vordere Mitte (7x)
7. Deckel
8. Gurtansatz (2x rechts, 2x links)
9. Vordere Mitte innen
10. Innentasche vorne (aus Mesh)
11. Zwischenwand (aus Mesh)
12. Karabinerband (ersatzweise ein Stück Gurtband)

Markierungen auf dem Stoff kannst du mit Hilfe eines Trickmarkers, einem radierbaren Kugelschreiber oder Schneiderkneide vornehmen. Super sind auch Knipse, winzige Schnitte innerhalb der NZG.


Das gestreifte vordere Mittelteil wird erst nach dem Zusammennähen der Streifen zugeschnitten, halte daher das entsprechende Schnittteil noch bereit.

Zusätzlich benötigst du noch Einfassband in ausreichender Länge, ggf. Paspelband, Reißverschluss, Gurtband, Steckschnalle und Karabiner. Vergleiche dazu die Ausführungen auf der Vorseite beim Stoffverbrauch.



Copyright 2024 by klimperklein, www.klimperklein.de
Es ist erlaubt, Einzelstücke und Kleinserien nach dieser Anleitung anzufertigen und zu verkaufen. (Industrielle) Massenproduktion ist untersagt. Es ist beim Verkauf die Quelle des eBooks als „eBook Fancy Hipbag von klimperklein, www.klimperklein.de“ anzugeben. Weitergabe, Wiederverkauf und Tausch des eBooks oder Teilen davon sind ausdrücklich verboten, ebenso die Veröffentlichung oder der Abdruck.



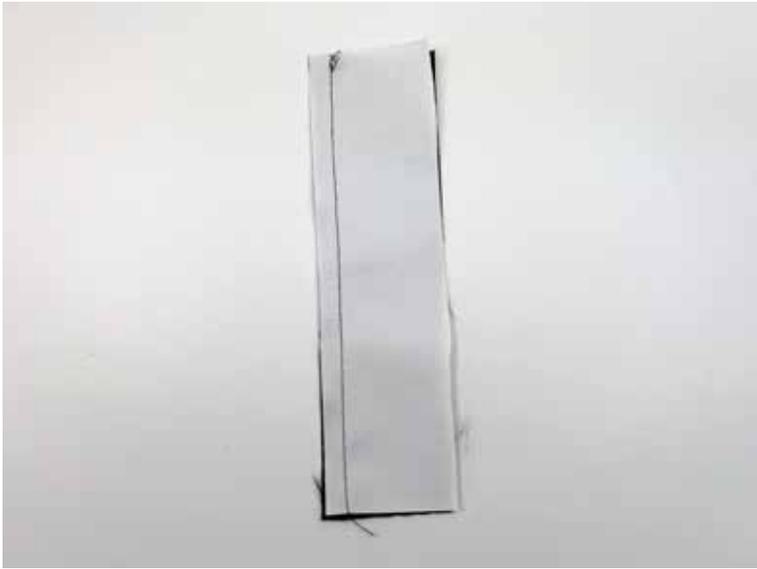

Als allererstes werden in Vorbereitung auf das gestreifte vordere Mittelteil die 7 zuge schnittenen Streifen aneinander genäht.

Lege jeweils zwei Streifen bündig r-a-r aufeinander und nähe sie unter Einhaltung der NZG zusammen.

Eine NZG von etwa 8 mm bedeutet an meiner Maschine, dass ich **Füßchenbreit** nähen kann. Dabei fährt der äußere Nähfuß die Außenkanten des Stoffs entlang, während die Nadel in mittlerer Position die NZG einhält.



Verfahre so Stück für Stück mit allen 7 Streifen und achte dabei auf die von dir vorgesehene Reihenfolge (hier abwechselnd Weiß und Schwarz mit Weiß außen).



Zwischendurch sollte das etwa so aussehen.

Nach dem Annähen der fehlenden zwei Streifen werden die NZG von rechts abgesteppt, damit der „Streifenstoff“ schön flach zu liegen kommt.